



Instrukcja montażu mebli łazienkowych Zamora

- Umieścić metalowe śruby przez konsole ściennie.
- Przymocuj i zaciągnij za pomocą wiertła.
- Konsolę ścienną w celu optymalnego przymocowania należy przymocować do najmniej jednego kształtownika.
- Do korzystania w suchym obszarze łazienki polecane jest korzystanie z paneli uszczelniających.

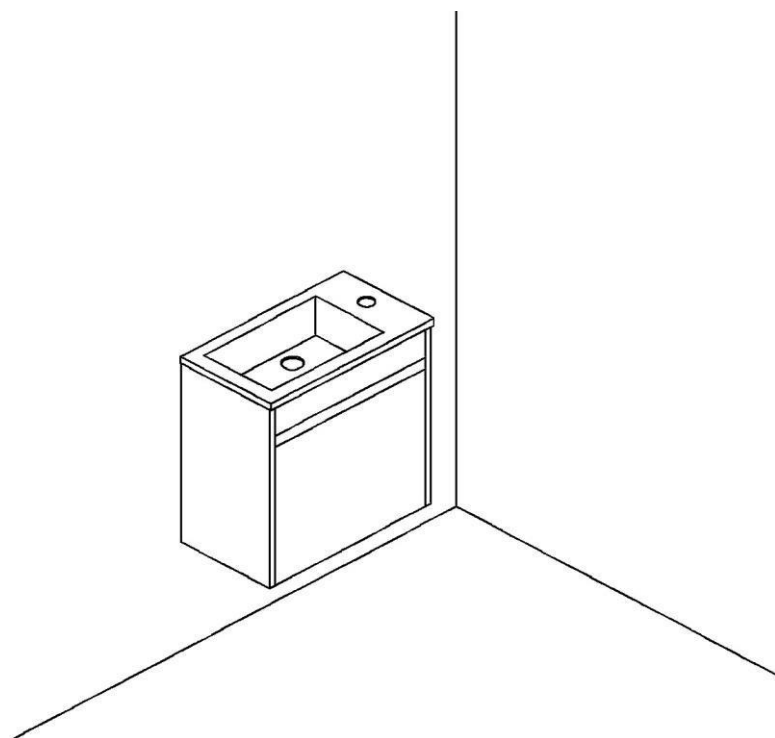


1



Jednostka montażowa:

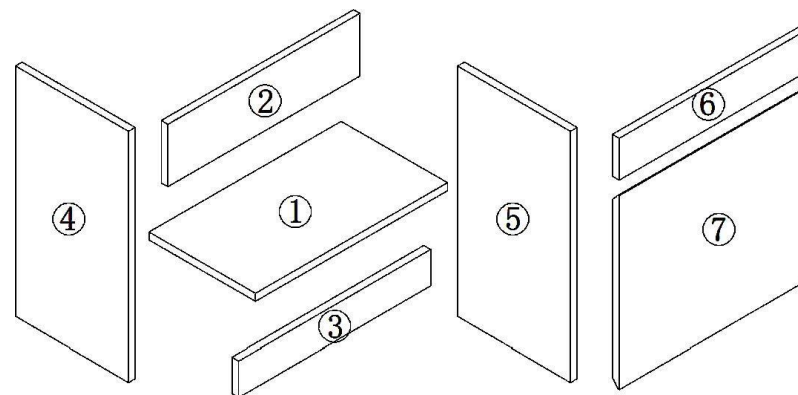



Lista części:

	 x 16	 x 16	 x 6
 4x14 x 28	 10# x 2	 6x60mm x 2	 x 2 element narożny
 x 2	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision		


2

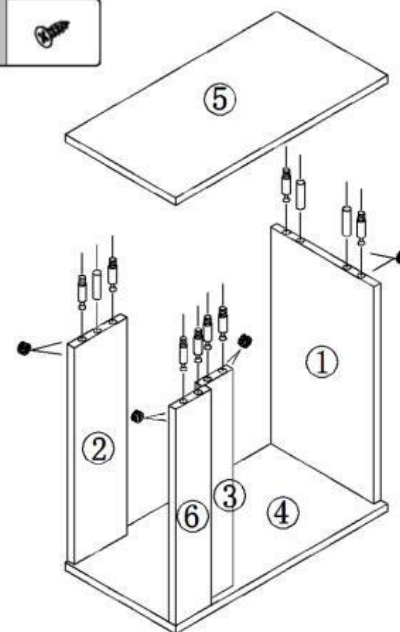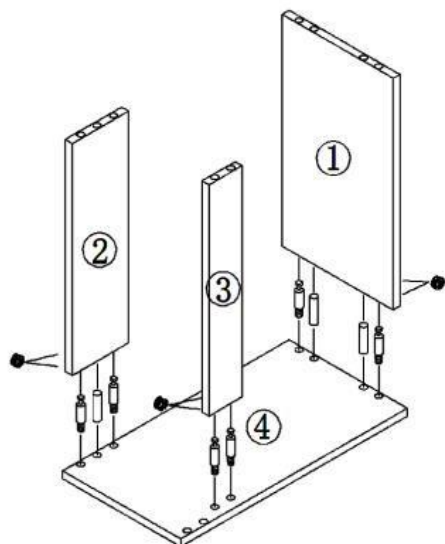


Ustawienie zawiasu:

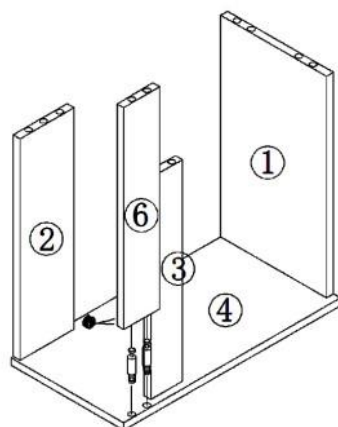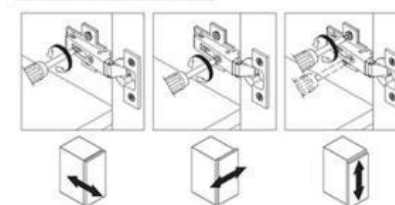

Element narożny należy zamontować w punkcie **C** lub **D**.

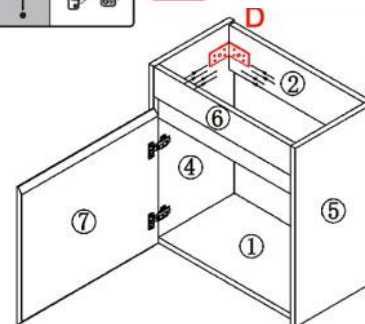

Otwarcie na lewo

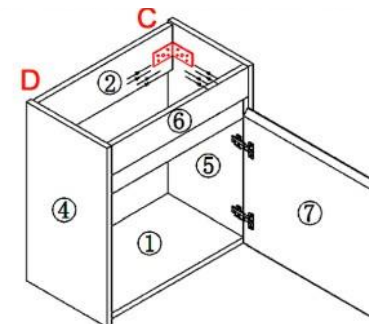


Otwarcie na prawo

Sposób montażu:

W przypadku otwarcia na lewo: mocowanie panelu drzwiowego 7# za pomocą zawiasów do panelu bocznego 4#. W przypadku otwarcia na prawo: panel drzwiowy 7# z panelem bocznym 5#.


3

4

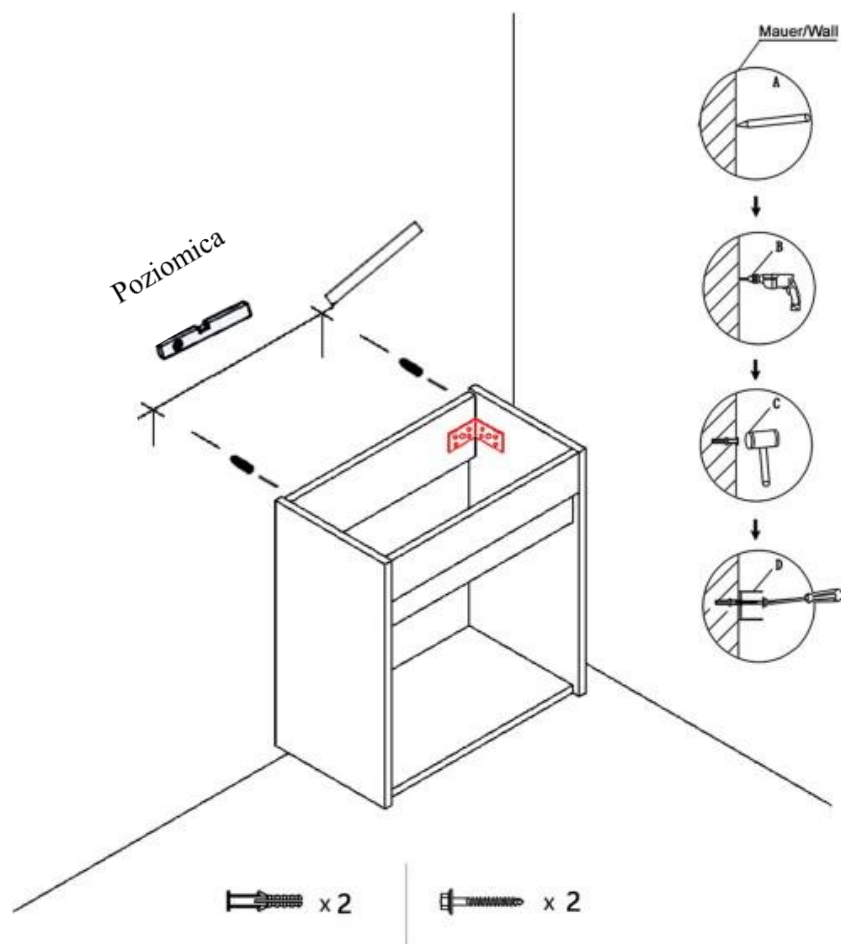

5

Pożądany wynik:

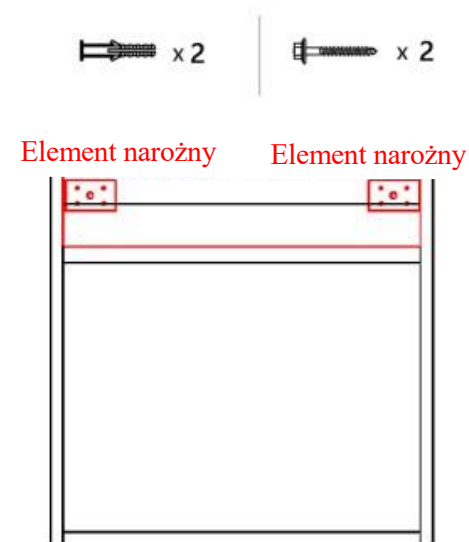

Ściana

Konserwacja

Sprawdź połączenia konsol i same konsole co najmniej dwa razy w roku, aby się upewnić, czy są bezpiecznie zamocowane. W warunkach ciągłego użytkowania niektóre połączenia mogą się rozluźnić.

Jeśli produkt spadnie lub się rozpadnie z powodu nieprzestrzegania instrukcji montażu przez kupującego, nie jest to spowodowane nieodpowiednią jakością produktu.

6